UCLA TITANIO

PRÓTESIS PROVISIONAL

APLICACIÓN

- Indicación para casos unitarios/múltiples;
- Antirrotacional (AR) o Rotacional (R);
- Componente en titanio, usado para confección de elementos provisionales y aplicado directamente sobre el implante;
- Puede personalizarse;
- Viene con tornillo definitivo;
- Instalación Transfer de Moldeador Abierto: Llave Hexagonal n.° 7 – 1,17 mm;
- Instalación Transfer Moldeador Cerrado: Llave Fricción n.° 3;
- Llave para instalación: Llave Cuadrada n.° 4 – 1,3 mm;
- Par de instalación: 30 Ncm.

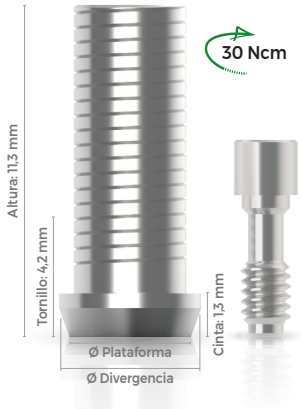

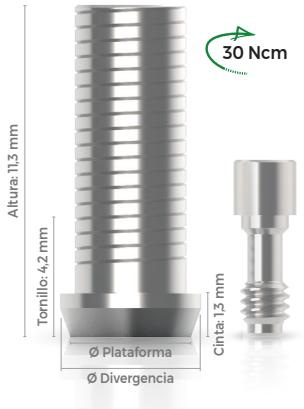

TITANIO HE

AR | R	*Ø 3,5	Ø 4,0	Ø 5,0
Antirrotacional	231527	3841	21524
Rotacional	231442	14793	21258

Para implantes de 7 mm a 15 mm.

TITANIO HE ST

AR | R	Ø 4,0
Antirrotacional	214377
Rotacional	214360

Para implantes de 5 mm a 6 mm.

SECUENCIA DE APLICACIÓN

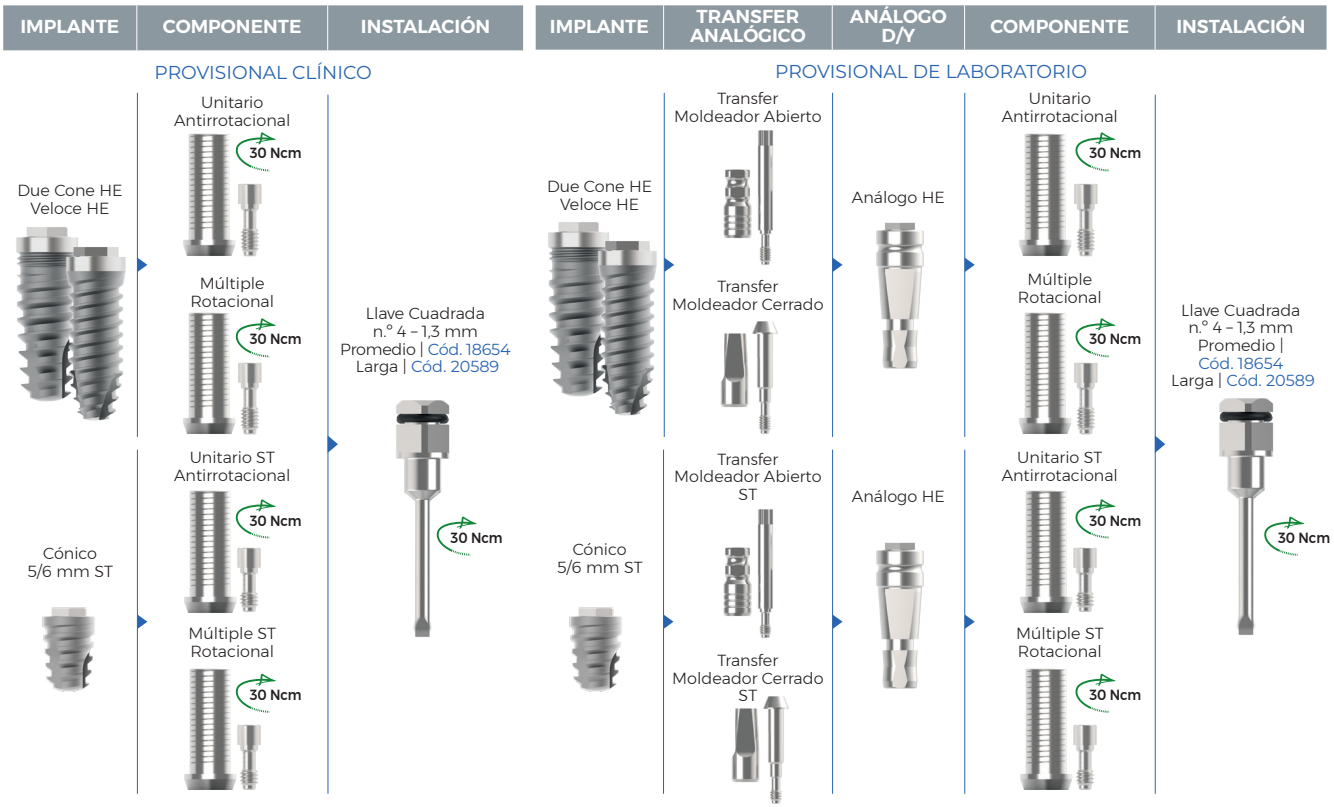

AR – Antirrotacional | R – Rotacional | ST – Implantes de 5/6 mm | D/Y – Digital o Yeso.

HE

Moldeador	*Ø 3,5	Ø 4,0	Ø 5,0
Abierto HE	204699	4978	14861
Cerrado HE	204675	4336	4350

HE ST

Moldeador	Ø 4,0
Abierto HE	214223
Cerrado HE	214254

ANÁLOGO D/Y

	Ø 3,5	Ø 4,0	Ø 5,0
HE D/Y	31510	31511	31512

TORNILLO DE REPOSICIÓN

TORNILLO DEFINITIVO

M	Ø 3,5	Ø 4,0 ST	Ø 4,0/Ø 5,0
1,6	15080	–	–
1,8	229951	–	–
2,0	–	211178	229982

TORNILLO DE TRABAJO

M	Ø 3,5	Ø 4,0 ST	Ø 4,0/Ø 5,0
1,6	4817	–	–
1,8	229968	–	–
2,0	–	21115	27328

La Selección de componente para el Hexágono Externo debe seguir la misma plataforma que el implante instalado. Para implantes de Ø 3,3 y Ø 3,5, será de Ø 3,5; para implantes de Ø 3,75 y Ø 4,0, será de Ø 4,0 (Ø 4,1 Brånemark); y para Ø 4,75 y Ø 5,0, será de Ø 5,0, como se muestra en la tabla "Plataforma Protésica" de la página 43.
**Para implantes HE Ø 3,3 y Ø 3,5 fabricados antes de oct. de 2015, componente especial con tornillo de 1,6 mm. Nueva línea Ø 3,3 y Ø 3,5 con tornillo de 1,8 mm.*